




ŘEZ I-I' 1:50

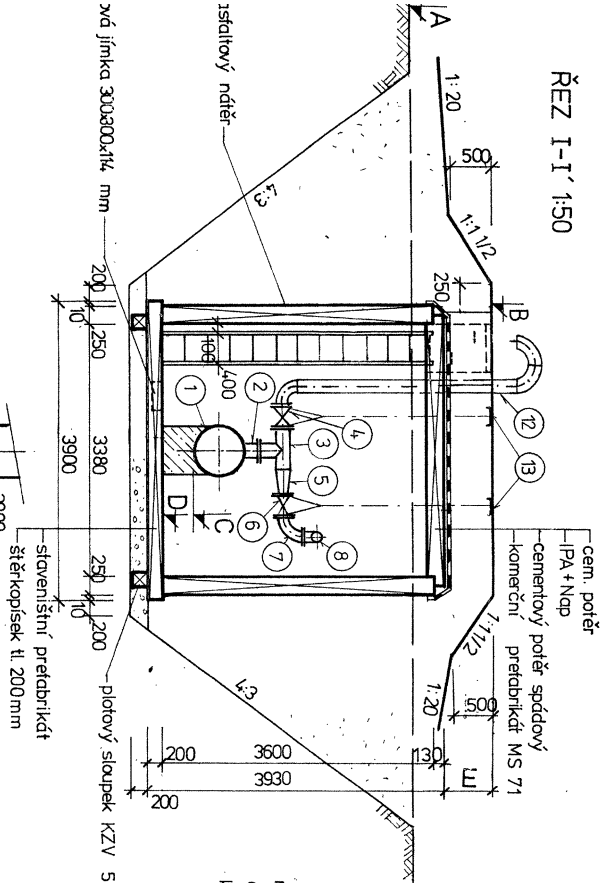

ŘEZ II-II' 1:50

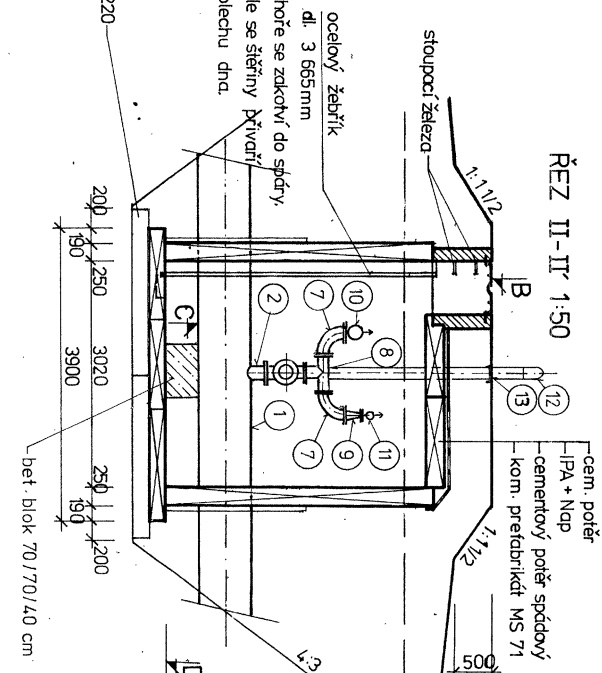

PŮDORYS 1:50

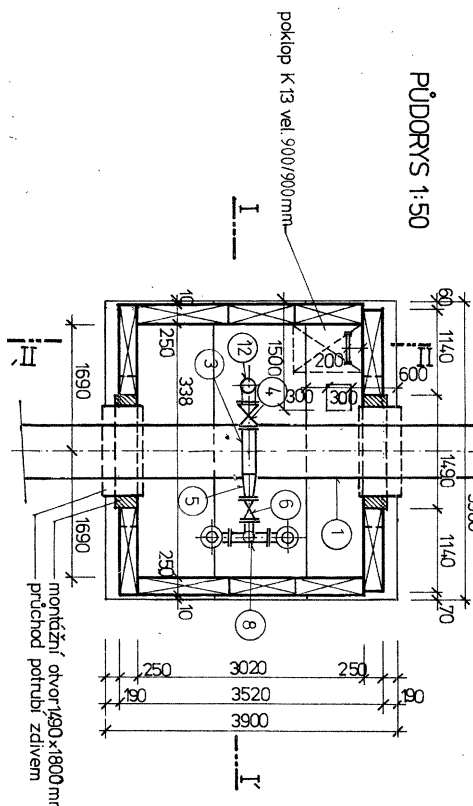


STAVEBNÍ ÚPRAVY:


DEMONTÁŽ PREFAB STROPU 3520/3880/250
VČETNĚ VSTUPNÍHO KOMÍNU
A OCELOVÉHO POKOPU 600/900

POTRUBÍ:
DEMONTÁŽ ARMATUR
U ODOČKY NA ŠTĚKĚN PONECHAT Š150-POZICE-2


NOTA
20.3.95
VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA VŠ 23

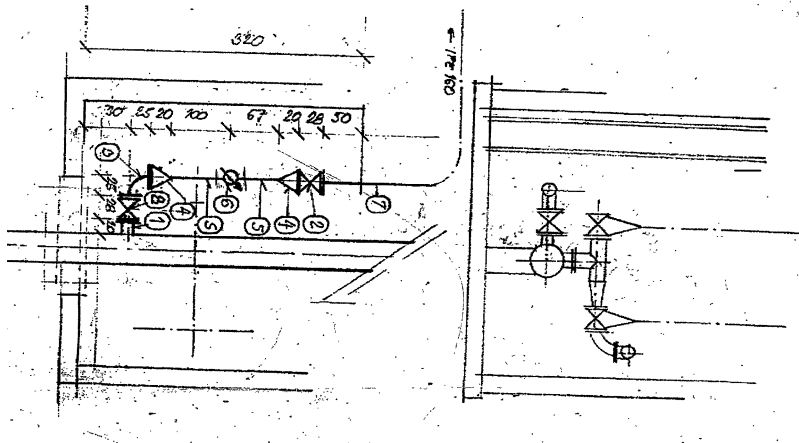

ŘEZY

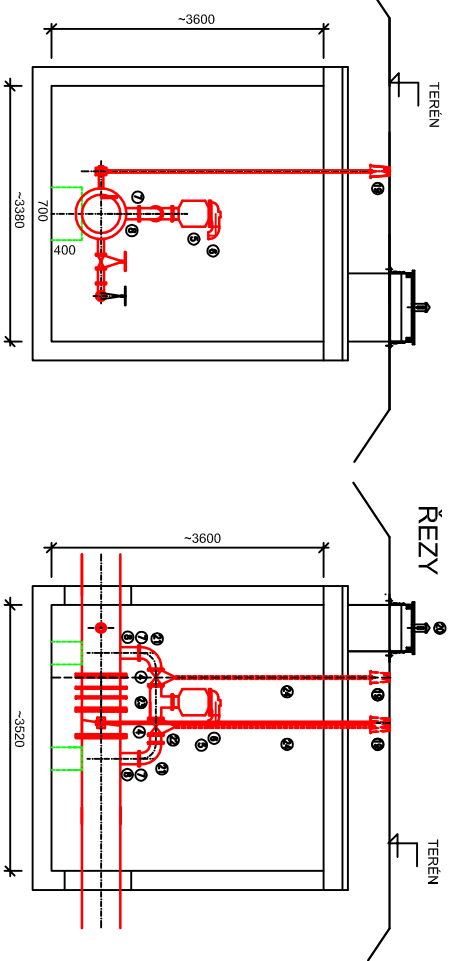

PŮDORYS

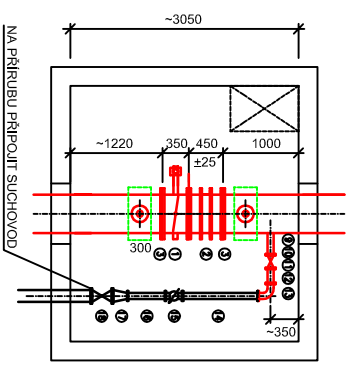

1	KLAPKA EKN S PŘEVODEM DN 500 TYP 108 JMA PN 16 SE ZEMLÍ
2	SOUPRAVOU A UKAZATELEM POLOHY VARIO PRO ZEMLI SOUPRAVY 1 ks
3	MONTÁŽNÍ VLOŽKA VAF DN 500 TYP 102 PN 16 JMA 1 ks
4	PŘÍRUBA PŘÍVAROVACÍ DN 500 PN 16 2 KS
5	SOUPÁTKO DN 150 EKO PLUS JMA PN 16, TYP 001 2 KS
6	VENTIL DN 150 VAG DUOJET PN 16 TYP 102 JMA 1 ks
7	PŘÍRUBA VNĚJŠÍ ZAVIT/VNITŘNÍ ZAVIT KOLENO 90° D4°
8	POTRUBÍ OC 159x4,5 /1000 PN 16 PRO DOMĚŘKY
9	POTRUBÍ OC 82,5x3,6 /1000 PN 16 PRO DOMĚŘKY
10	PŘÍRUBA PŘÍVAROVACÍ DN 80 PN 16 1 KS
11	ŠOUPATKO DN 80 EKO PLUS JMA PN 16, TYP 001 S RUČNÍM KOLEM TYP 900 1
11	TVAROVKA FF 80/200 1 ks
13	KOLENO FFK 90° DN 80 1 ks
14,15,16,17,18	FF80/100, VDM DN 80, FF80/500, FFR 80/150, Š150
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	
19	POKLAP ŠOUPATKOVÝ LEHKÝ HAWLE Č. 1550 3 ks
20	POKLAP 600/900 TYP JMS-FAB PREFAB KOMPOZITNÍ BRNO S VENTILAČNÍ HLAVICÍ
21	TVAROVKA FFK 90° DN 150/100 1 ks
22	TVAROVKA FF DN150/100 1 ks
23	TVAROVKA T 150/150 1 ks
24	ZEMLNÍ SOUPRAVA LADA TYP A Rd 2,0 m PRO DN 150

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ŘADU DN 500 ČEJETICE-VÍTK
SO 02.1 ÚPRAVA ŠACHTY VŠ 23